



1 그리스 주입구 (Nipple) 주변의 오염물질을 깨끗이 닦아줍니다.

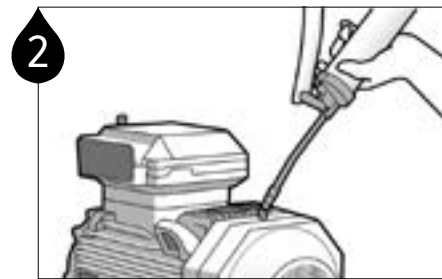

2 그리스 관로가 막혀 있는 경우 그리스 건으로 관로를 확보해줍니다. **Note1** 그리스가 경화된 경우 퍼징(Purging)을 통해 제거 **Note2** 주유기로 급유될 그리스는 기존 그리스와 동종 또는 상용성이 있어야 함

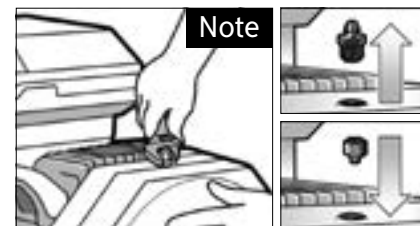

그리스 주입구 (Nipple)를 풀어주고 치수가 맞는 레듀서(Reducer)를 체결합니다.




3 서비스 팩의 파우치 용량을 확인하고 구성품 (배터리 팩, 파우치, 더스트 커버, 메모리벨)을 확인합니다.




4 본체 안에 배터리 팩을 삽입합니다.




5 파우치로부터 그리스를 조금 짤 후 본체에 체결합니다.

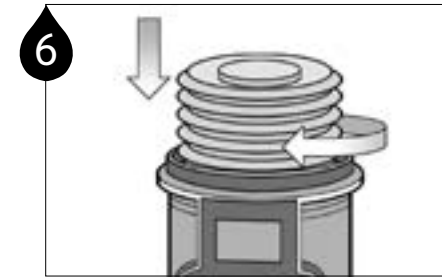


6 파우치를 너무 강하지 않게 돌려 장착합니다.

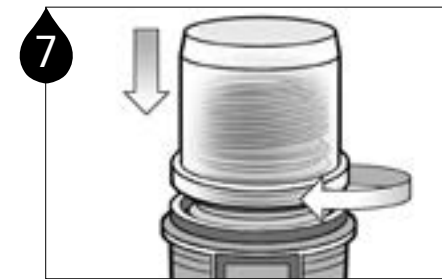

7 하우징을 체결합니다.

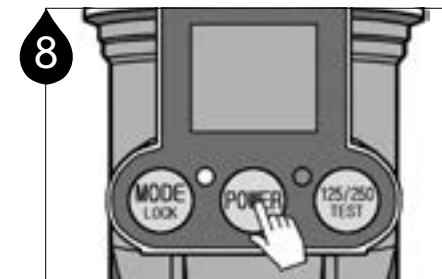

8 버튼을 2초간 눌러 제품을 록합니다.

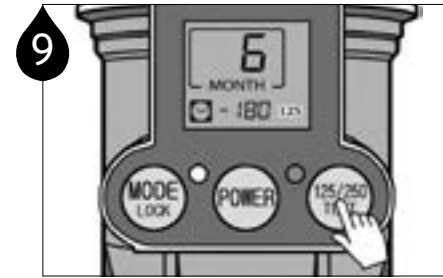


9 파우치의 용량과 동일한 용량(125ml 또는 250ml)을 선택합니다.




10 버튼을 눌러 원하는 급유주기를 선택합니다.




11 버튼을 2초간 눌러 그리스가 정상적으로 토출되는지 확인합니다.

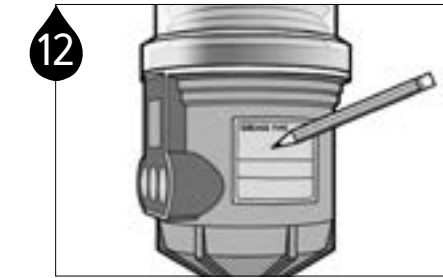

12 서비스 팩 안에 들어 있는 메모리벨을 본체에 부착하여 설치일과 종료예정일을 표기합니다.

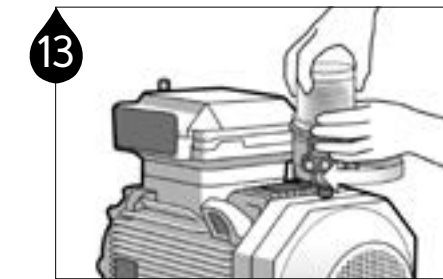

13 급유 개소에 제품을 설치합니다. 설정기간이 종료되면 서비스 팩을 교환 (No 3~7) 합니다.

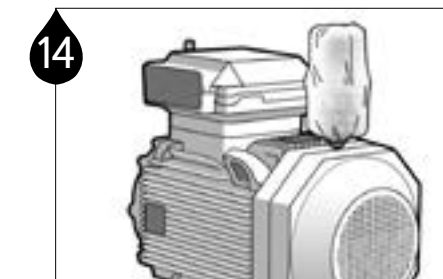

14 서비스 팩에 동봉된 더스트 커버를 설치된 본체에 씌웁니다.



증상 : LCD 액정고장 (액정이 검은색)
원인 : CPU 또는 회로이상
대처 : 재설정 (RESET) 후 동일증상 반복시 제조사문의



증상 : 배터리 전압 부족
원인 : 가혹한 사용환경 (수분, 저/고온, 대차 : 고부하)에 의한 빠른 전력소모
제품사양에 부합하는 설치환경준수 / 가혹한 설치환경의 경우, 고성능 리튬 배터리팩 사용(별매)



증상 : 높은 역압으로 인한 급유중단
원인 : 관로가 꺾였거나 구부러져 있음 / 배관 양단 체크밸브 사용금지
대처 : 배터리팩 교환 / 관로의 전체부하 확인 / 급유주기 확인 / 원격설치 거리 줄이기

버튼

MODE LOCK 급유주기 선택
자동잠금(🔒) 해제
2초간 누름

POWER 전원 ON/OFF
ON : 2초간 누름
OFF : 3초간 누름

125/250 TEST
A) 그리스 용량을 선택하려면 버튼을 짧게 눌러 125ml 또는 250ml 용량 선택
B) 그리스 토출시험을 실행하려면 2 초 동안 버튼을 누릅니다.

LCD 표시화면

6 MONTH 설정된 급유주기 (예: 6개월)


180 설정된 급유주기의 잔존일수

🔒 자동 잠금상태

125/250 설정된 그리스 용량

TEST 그리스 토출 시험 중

5403 설정된 급유주기 완료 후 경과일수
🔲 동시 표시

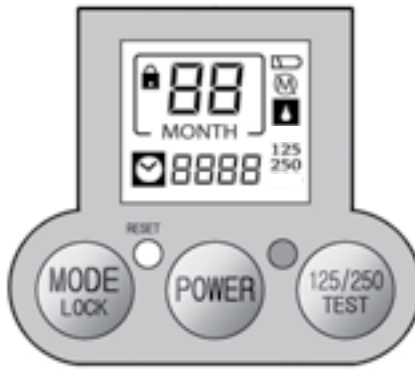

RESET 서비스 팩 교체 시 기존설정 삭제

403 급유 중단 후 경과일수
🔴 점검 표시

🔋 배터리 팩 용량부족

M 높은 역압으로 인한 급유중단

💧 그리스 부족

Red LED 배터리 부족, 높은 역압으로 인한 급유중단 또는 설정된 급유주기 완료 시 주기적 점멸


ISO9001/14001

제품 인증 현황



Pulsarlube EX는 UL (미국), ATEX (유럽) 및 KCs (대한민국) 방폭인증을 획득한 제품입니다.

제품 설치방법

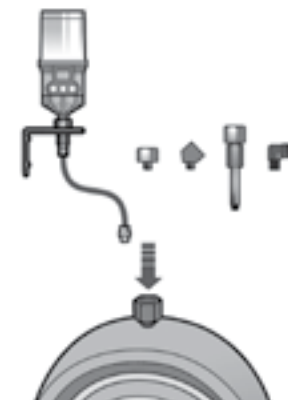

단독 급유
직결 설치 및 튜브를 이용한 원격 설치

항상 직결 설치를 권장하나 설치공간 확보에 어려움이 있는 경우 적절한 액세서리를 이용하여 원격 설치하고, 전체관로의 길이는 항상 최소화하십시오.

튜브를 이용하여 원격 설치를 하는 경우, 주유기와 동종의 그리스가 미리 충전된 외경 Ø6mm 이상의 튜브를 사용하십시오.

⚠ 경고


폭발위험 - 인화성 가스 또는 증기가 점화될 정도로 농도가 높지 않거나 전원이 연결되어 있지 않은 경우를 제외하고 제품 내부의 배터리를 제거하지 마십시오.

- ▶ 전원이 연결된 상태에서 제품을 개봉하지 말 것.
- ▶ 재충전이 가능한 배터리를 사용하지 말 것.
- ▶ 제품에 기계적인 충격을 가하지 말 것.

본제품은 Class I, Division 2, Group C & D의 위험 장소에 사용 가능 합니다. 모터와 리드스위치를 변경하는 경우 Division 2 등급에 부적합 할 수 있으니 주의 바랍니다.

Reference Designation	Description	Type of Protection
M1 SW4	Motor Reed Switch	Non-incendive Circuit Non-incendive Circuit

제품보증 제품의 보증기간은 구매일로부터 1년입니다. 제품보증은 제품의 결함에 국한되며, 사용자의 취급 부주의 및 부적절한 사용으로 인한 부수적인 피해에는 해당하지 않습니다.



서울시 금천구 벚꽃로 298, 814호 대표번호 1833-8411 Fax 02)2083-8485
Website www.pulsarlube.co.kr E-Mail klt_sales@pulsarlube.com

